A. “Vannkran”-indikator
B. “Dør åpen”-indikator
C. “Startforsinkelse”-knapp
D. Programfaseindikator

E. “Redusert sentrifugehastighet”-knapp
F. “På”-indikator

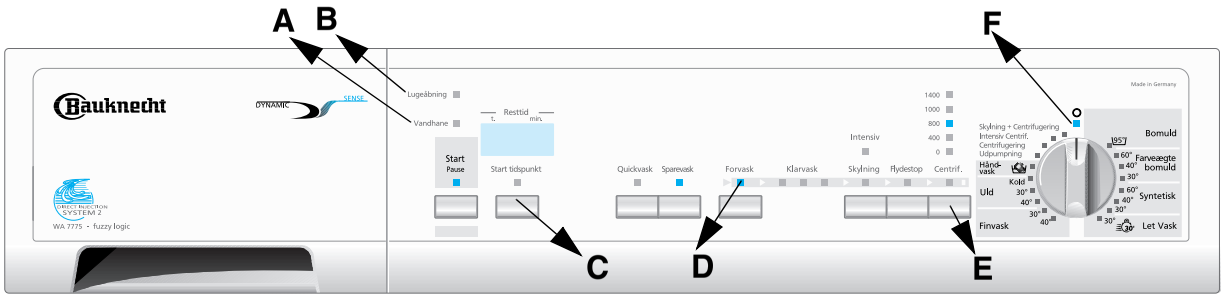

Automatisk sikkerhetsfunksjon
Denne maskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager og finner årsaken til feil, og reagerer i henhold til dette (se “Feilsøkingsveiledning” eller “Troubleshooting Guide”).

Program	Vaske-deklarasjon	Tekstiltype / Grad av skittenhet	Maks. tøymengde kg	Vaskemiddel og tilleggsmidler			Spesialfunksjoner = ❇							Program-velger	Maks. sentrif. hast. rpm	Merknader
				Tøy-mykner	Hoved-vask	Forvask	Start-forsinkt	Hurtig	Øko	Forvask	Intensiv skyll	Stopp i siste skyll	Redusert sentrifuge-hastighet			
Bomull	95	Lett til normalt skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter, osv. av bomull og lin.	Normal 5,0 Hurtig 3,0	❇	ja	❇	❇	❇ maks 60°	❇	❇	❇	❇	❇	Bomuld 95°	1400	Med svært skitten vask kan du i tillegg velge “Forvask”-innstillingen.
Farget bomull	60 30 40	Lett til normalt skittent sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter, osv. av bomull og lin.	Normal 5,0 Hurtig 3,0	❇	ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	Farveægte bomuld 60°,40°,30°	1400	Hvis du velger “Hurtig”, vil funksjonene “Øko” og “Forvask” bli deaktivert.
Syntetisk	60 50 40 30	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, ytterplagg, osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	Normal 2,5 Hurtig 1,5	❇	ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	Syntetisk 60°, 40°, 30°	1000 1)	Hvis du velger “Hurtig”, vil funksjonene “Øko” og “Forvask” bli deaktivert.
30' Program	30	Lett skitne ytterplagg og treningstøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	3,0	❇	ja	—	❇	—	—	—	—	❇	❇	Let Vask 30'	1400	I dette programmet kan du ikke velge “Forvask”, “Hurtig”, “Øko” eller “Intensiv skylling”.
Finvask	30 40	Gardiner og delikate plagg, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	1,5	❇	ja	❇	❇	—	❇	❇	—	❇	❇ 1)	Finvask 40°, 30°	1000 1)	“Hurtig” og “Intensiv skylling” er ikke mulig i dette programmet.
Ull		Bare ullplagg som ikke har en filtaktig overflate, og som er merket med ullmerket og identifisert som maskinvaskbar.	1,0	❇	ja	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ 1)	Uld 40°, 30° kold	1000 1)	Hvis du velger “Stopp i siste skyll” må du ikke la plaggene ligge i vannet for lenge.
Hånd-vask		Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med håndvask.	1,0	❇	ja	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ 2)	Håndvask	400 2)	Hvis du velger “Stopp i siste skyll” må du ikke la plaggene ligge i vannet for lenge.En svært forsiktig sentrifugering brukes i dette programmet.
Skylling + sentrifugering	—	—	5,0	❇	—	—	❇	—	—	—	—	❇	❇	Skylning + Centrifugering	1400	Samme som sentrifugedelen av programmet “Farget bomull”.
Intensiv sentrifugering	—	—	5,0	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇	Intensiv Centrifugering	1400	I dette programmet er sentrifugeringen intensiv. Samme som sentrifugedelen av programmet “Farget bomull”.
Lett sentrifugering	—	—	1,5	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇ 1)	Centrifugering	1000 1)	I dette programmet er sentrifugeringen forsiktig. Samme som sentrifugedelen av programmet “Ull”.
Tømming	—	—	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	—	Udpumpning	—	Bare tømming - ingen sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet på etter “Stopp i siste skylling”.

1) For bedre bevaring av tøyet, er sentrufugeringshastigheten begrenset til 1000 rpm i dette programmet.
2) For bedre bevaring av tøyet, er sentrufugeringshastigheten begrenset til 400 rpm i dette programmet.

Program	Temperatur (°C)	Maks. tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWh)	Programvarighet* ca. (timer: minutter)
Bomull	95	5,0	44**	1,60	1 : 55
Farget bomull	60	5,0	39	0,95	2 : 00
Farget bomull	40	5,0	39	0,55	1 : 45
Farget bomull + Hurtig	30	3,0	32	0,40	0 : 50
Syntetisk	60	2,5	55	0,70	1 : 30
Syntetisk	40	2,5	50	0,50	1 : 15
30' Program	30	3,0	35	0,40	0 : 30
Finvask	30	1,5	50	0,50	0 : 45
Ull	40	1,0	50	0,50	0 : 40
Håndvask	kald	1,0	35	0,20	0 : 35

Forvask øker programmets varighet med ca. 15 minutter. Forbruksverdiene er målt i normaliserte forhold i samsvar med Standard IEC 60 456. Dataene på "energietiketten" refererer til programmet "Farget bomull 60° C". Forbruket hjemme kan variere i forhold til verdiene i denne tabellen som følge av vanntrykk og -temperatur, tøymengde og vasketypen.

* Indikatoren for gjenværende tid kan av samme årsaker avvike fra verdiene i tabellen, siden den tar hensyn til de aktuelle forholdene.

** For å redusere vannets temperatur, vil noe kaldt vann bli tilført på slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

LEGG TIL VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Legg til vaskemiddelet slik det er beskrevet i kapitlet "Vaskemidler til tilleggsmidler" i heftet.

1. Skru **programbryteren** til ønsket program og temperatur.
- Den gjenværende tiden viser varigheten for det valgte programmet (i timer og minutter) og lampen ved **"Start/Pause"**-knappen blinker.
2. Indikatoren for programfasen og den forhåndsinnstilte sentrifugehastigheten, som svarer til det valgte programmet, lyser.

TRYKK EVT. PÅ ØNSKEDE FUNKSJONSKNAPPER. Den tilhørende lampen lyser.

Du vil høre et lydsignal hvis den valgte kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig. Kombinasjoner av tilleggsfunksjoner som ikke passer sammen, slås av automatisk.

"Økovask"-knapp

- Vasketiden økes og temperaturen reduseres slik at du reduserer strømforbruket med opptil 40%, samtidig som vaskeresultatene forblir gode.

"Hurtigvask"-knapp

- For rask og strømbesparende vask. Perfekt til mindre mengder med lett skittent tøy.

"Forvask"-knapp

- Bare til svært skittent tøy (for eksempel med sand eller jord). Vasketiden øker med ca. 15 minutter.

"Intensive skylling"-knapp

- En ekstra skylling legges inn i programmet.
- Dette valget passer spesielt godt i områder der vannet er svært mykt, og hjelper også mot allergier.

"Stopp i siste skyll"-knapp

- Tøyet blir liggende i siste skyllevann uten å sentrifugeres, for å unngå at det farger av eller krøller seg.
- Denne funksjonen egner seg særlig godt sammen med programmet "Syntetisk" eller "Finvask".
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil utsette sentrifugeringen til senere.

Merk: Programmet stopper når lampen for "Stopp i siste skylling"-knappen blinker.

Slik slår du av funksjonen "Stopp i siste skylling":

- Trykk en gang til på "Stopp i siste skylling"-knappen. Programmet avsluttes automatisk med den siste sentrifugeringen i det gjeldende vaskeprogrammet.
- Hvis du ikke vil sentrifugere klærne, kan du skru programbryteren til tømmeprogrammet og trykke på **"Start/Pause"**-knappen på nytt.

"Redusert sentrifugehastighet"-knapp

- Hvert program har en automatisk forhåndsinnstilt maksimal sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Hvis sentrifugehastigheten **"0"** er valgt, blir den siste sentrifugeringen ikke utført. Vannet vil da bare bli tømt ut.

STARTFORSINKELSE

Ved å bruke funksjonen "Startforsinkelse", kan du kjøre maskinen når du ønsker det, for eksempel om natten hvis elektrisiteten er rimeligere da.

- Trykk på "Startforsinkelse"-knappen for å velge en forsinkelse mellom 1 og 19 timer.
- Trykk på **"Start/Pause"**-knappen. "Startforsinkelse"-lampen blinker til programmet starter.
- Når programmet starter, slutter lampen å blinke og gjenværende tid vises.
- Du kan når som helst redusere antall timers forsinkelse ved å trykke på "Startforsinkelse"-knappen på nytt.

Slik avbryter du "Startforsinkelse":

- Skru programbryteren til posisjonen "◯".
- Velg ønsket program og eventuelle tilleggsfunksjoner på nytt og trykk på **"Start/Pause"**-knappen.

STARTE PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på **"Start/Pause"**-knappen. Lampen for **"Start/Pause"**-knappen lyser. Indikatorlampene viser den aktuelle fasen i programmet. Når programmet er startet, går faseindikatoren fra venstre mot høyre via vask, skyll og sentrifugering. Når en fase av programmet er ferdig, slukkes den tilhørende lampen.

DØRLÅS

I løpet av de første 15 minuttene av programmene for bomull og syntetiske plagg, kan du åpne døren for å legge i mer tøy. Dette er ikke mulig hvis du har valgt "Hurtig vask".
Døren kan åpnes når indikatorlampen for åpen dør lyser.

PROGRAMSLUTT

- Den gjenværende tiden viser "0:00" og alle indikatorlampene for programfaser er slukket. Du hører et kort lydsignal tre ganger.

1. Skru programbryteren til posisjonen "◯".
2. Steng vannkranen.
3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.

ENDRE PROGRAM OG FUNKSJONER ETTER AT PROGRAMMET HAR STARTET

1. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen for å stoppe programmet midlertidig. Lyset blinker.
2. Velg det nye programmet og eventuelt andre funksjoner og en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen på nytt. Det nye programmet fortsetter i samme fase som der det forrige programmet ble avbrutt. Ikke tilsett mer vaskemiddel for dette programmet.

SLIK AVBRYTER DU ET PROGRAM FØR DET ER FERDIG

1. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen for å stoppe programmet midlertidig. Lyset blinker.
2. Skru programbryteren til "Tømming". Sentrifugeindikatorne viser **"0"** og den gjenværende tiden endres til 2 minutter.
3. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen for å starte tømmeprogrammet.